D **Gebrauchsanweisung**
Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren.

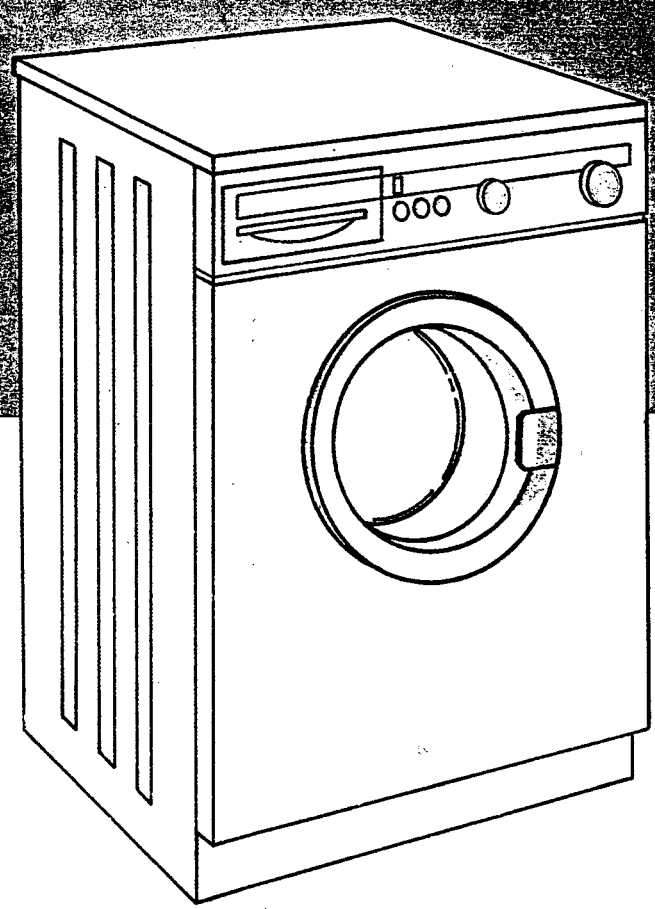

AWG 371

Es ist wichtig, daß Ihre neue Waschmaschine komplett ausgepackt und gemäß beigefügter Anweisung für das Auspacken, Installieren und die Inbetriebnahme aufgestellt wird. Falls Sie versäumen, die Transportsicherungen zu entfernen, können nicht nur die Maschine selbst, sondern durch die entstehenden Vibrationen auch nebenstehende Möbel oder andere Einrichtungsgegenstände beschädigt werden.

1. Die Funktionen

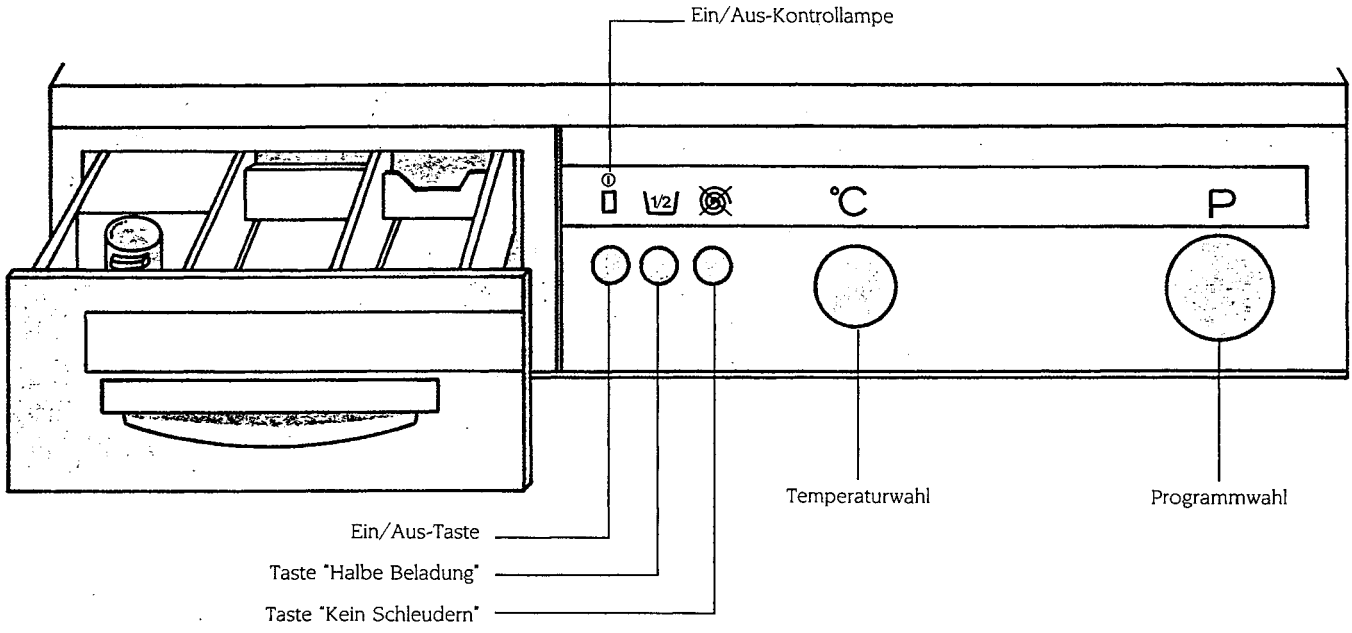

2. Einfüllen der Wäsche

- Drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen ihn bis zum Ende des Programmes geöffnet,
- die Maschine muß mit dem Stromnetz verbunden sein,
- sortieren Sie die Wäsche entsprechend dem Waschprogramm, Taschen entleeren,
- öffnen Sie die Tür und legen die Wäsche in die Maschine,
- Türe schließen und dabei auf Einrasten des Türverschlußes achten.

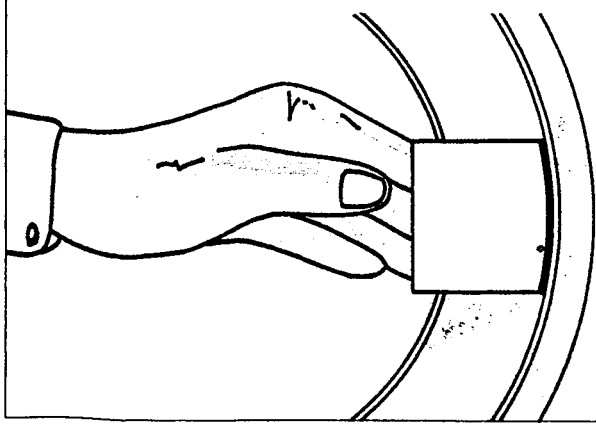

3. Waschmitteldosierung

- Die Waschmittelschublade bis zum Anschlag herausziehen,
- füllen Sie das entsprechende Fach in der Schublade gemäß Angabe des Waschmittelherstellers auf den Waschmittelverpackungen,
- Weichspüler nur bis zur angezeigten Füllhöhe "MAX" zugeben. Beachten Sie aber immer die Herstellerangaben für die Dosierung,
- schließen Sie die Schublade.

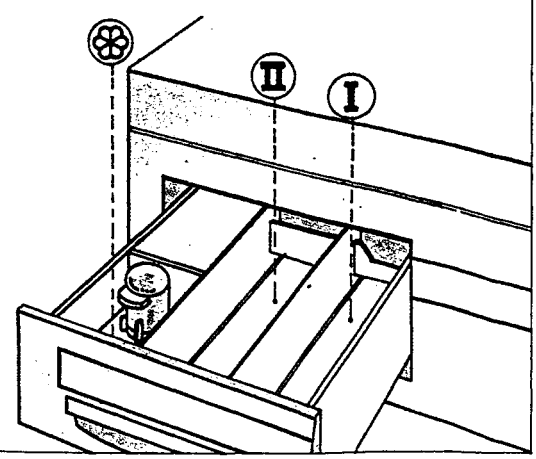

4. Einstellen der Funktionen

4.1. Programmwahl

Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, bis das von Ihnen gewählte Programm mit der senkrechten Einstellmarke übereinstimmt.

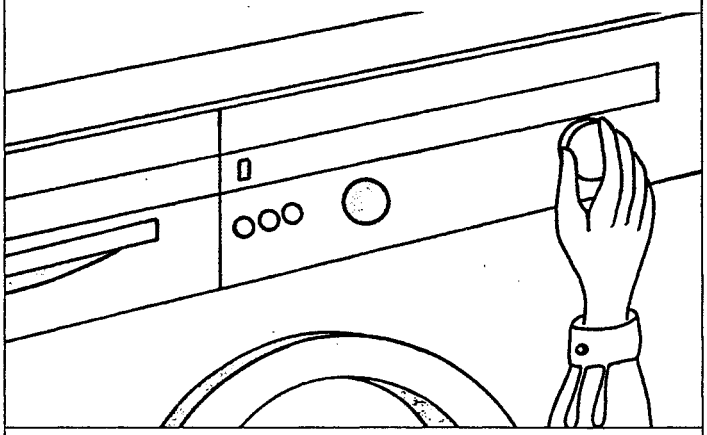

4.2. Temperaturwahl

Den Temperaturbereich entsprechend dem gewählten Programm von "MIN" (= kalt) bis "95°C" einstellen.

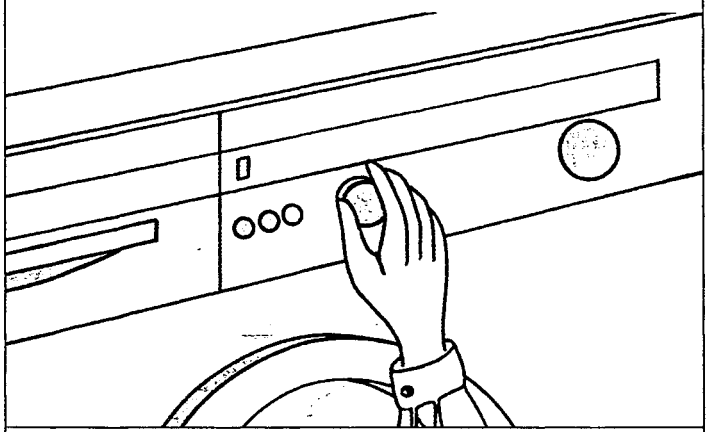

5. Zusatzfunktionen

5.1 Taste

Diese Funktion ist für Baumwollwäsche. Das niedrigere Wasserniveau verursacht daß die Wäsche zusammen gedrückt wird. Die intensivere Bewegung der Wasche kann verursachen daß Synthetics verknittern und Wolle schrumpft.

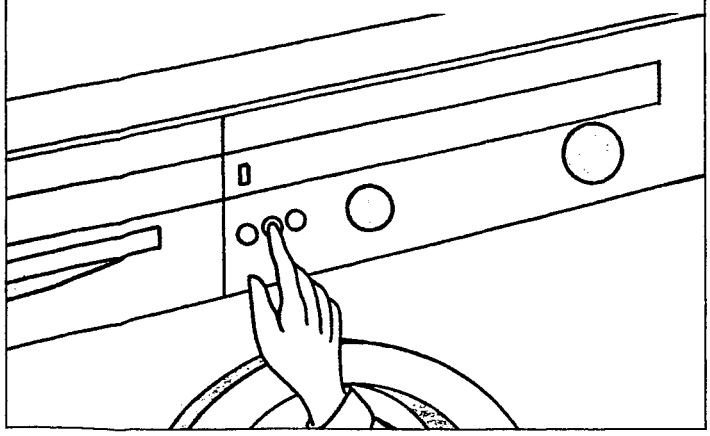

5.2. Taste "Kein Schleudern"

Wenn Sie am Ende des Programmes "Pflegeleicht", die Wäsche nicht schleudern möchten, drücken Sie die Taste "Kein Schleudern".

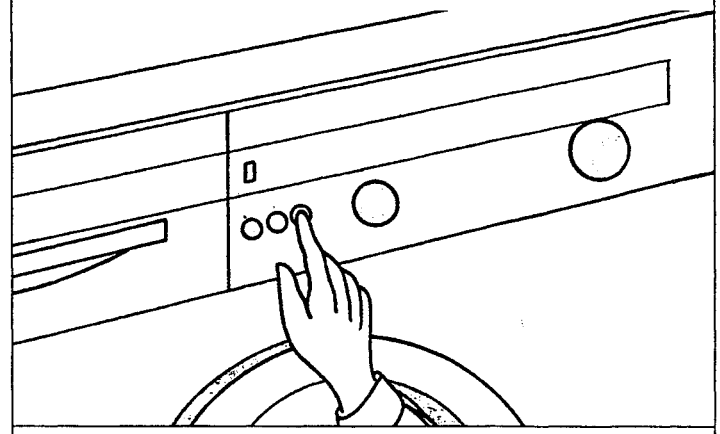

6. Programmstart

Mit Eindrücken der Ein/Aus-Taste wird das Programm gestartet, die Kontrollampe unter dem Symbol leuchtet sofort auf. Nach einer kleinen Pause beginnt sich die Trommel zu drehen.

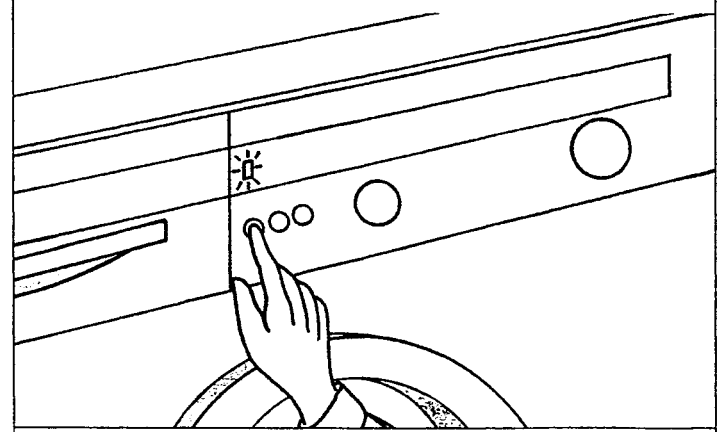

7. Programmende

Das Programm endet mit der Anzeige "STOP" auf dem Programmwahl-Knopf. Die Anzeigelampe Ein/Aus leuchtet weiter, um anzuzeigen, daß die Tür noch verriegelt ist und nicht geöffnet werden kann. Nach ca. 2 Minuten kann die Tür geöffnet werden. Die Maschine mit der Ein/Aus-Taste ausschalten. Die Tür offnen und die Wäsche herausnehmen.

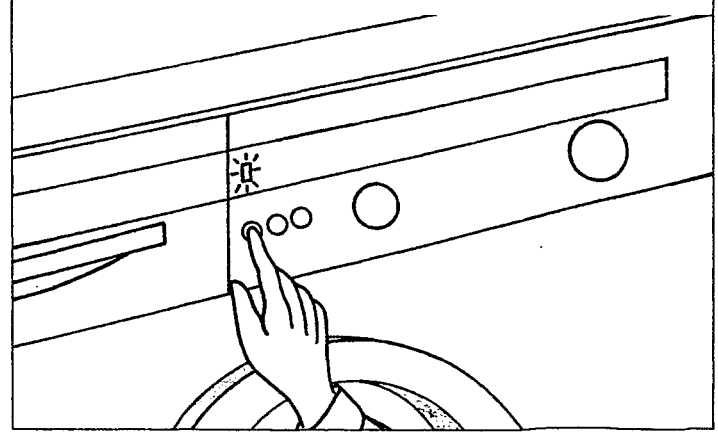

Wichtige Informationen

Beachten Sie bitte die nachfolgend aufgeführten "Muß-" Hinweise, damit Ihre Waschmaschine immer einwandfrei funktioniert. Der Hersteller kann für Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Bedienung der Waschmaschine entstehen, nicht haftbar gemacht werden.

- lesen Sie sowohl die Gebrauchsanweisung als auch die beigefügte Anleitung bevor die Maschine angeschlossen und in Betrieb genommen wird,
- die Transportsicherungen müssen vollständig entfernt sein,
- der Anschluß an das Wasser- und Stromnetz muß durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen,
- die Maschine soll nur im Haushaltbereich und nur zum Waschen von Textilien benutzt werden. Lose Gegenstände wie Münzen, Nägel, Papiertaschentücher usw. vor dem Waschen aus den Taschen entfernen,
- beachten Sie die Hinweise in den Wäschestücken oder in dieser Gebrauchsanweisung für die maximal zulässige Waschtemperatur,
- reinigen Sie die Maschine regelmäßig, besonders die Waschmittelschublade,
- überprüfen Sie regelmäßig Zu- und Ablaufschlauch auf Knickstellen oder Leckagen,
- die Netzspannung muß mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmen, Arbeitsplatte oder Geräterückwand dürfen nicht entfernt werden,
- Textilien aus Wolle oder pflegeleichte Artikel nur dann in der Maschine waschen, wenn sie durch das Etikett als waschmaschinenfest bezeichnet sind,
- öffnen Sie niemals die Türe während eines laufenden Programmes, denn es könnte sehr heißes Wasser auslaufen,
- ziehen Sie nicht mit Gewalt am Türgriff, um die Tür zu öffnen. Falls sich die Türe nicht leicht öffnen läßt, schalten Sie die Maschine aus und warten zwei bis drei Minuten bis die Sicherheitsverriegelung die Tür freigegeben hat,
- versuchen Sie nicht die Maschine selbst zu reparieren, dafür steht Ihnen der Service Ihres Fachhändlers oder unser Werkskundendienst zur Verfügung.

Waschprogramme

NORMALWASCHPROGRAMME als Intensivwäsche für Baumwolle, Leinen oder Buntwäsche. Je nach Verschmutzungsgrad stehen drei Behandlungsprogramme zur Verfügung.

Wäscheart	Behandlung	Waschmitteldosierung			Programma Nr.	Halbe Beladung	Kein Schleudern	Temperatur-wahl	Max. Wäschemenge
		Vorwäsche	Hauptwäsche	Waschmittel					
		I	II	❀	P	1/2		°C	
Kochwäsche, weiße Baumwolle und Leinen Temp. 95°C	Intensiv Normal Ökonomisch	I – –	II II II	❀ ❀ ❀	1 2 2	– – –	wahlweise wahlweise wahlweise	95 95 60	4.5
Farbechte Buntwäsche Temp. 60°C	Intensiv Normal Ökonomisch	I – –	II II II	❀ ❀ ❀	1 2 2	– – –	wahlweise wahlweise wahlweise	60 60 40	4.5
Nicht farbechte Buntwäsche Temp. 40°C	Intensiv Normal Ökonomisch	I – –	II II II	❀ ❀ ❀	1 2 2	– – –	wahlweise wahlweise wahlweise	40 40 30	4.5
Empfindliche Gewebe Temp. 40/60°C	Normal Ökonomisch	– –	II II	❀ ❀	3 3	– –	wahlweise wahlweise	40/60 30	4.5

PFLEGELEICHT-PROGRAMME. Für Gewebe die eine schonende Behandlung erfordern um ihre Pflegeleicht-Charakteristik zu erhalten. Durch Drucken der Sanft-Taste ▭ wird die Waschmechanik reduziert.

Pflegeleichte Kochwäsche Temp. 95°C	Intensiv Normal Ökonomisch	I – –	II II II	❀ ❀ ❀	1 2 2	wahlweise wahlweise wahlweise	ja ja ja	95 95 60	2
Pflegeleichte Synthetics Temp. 60°C	Intensiv Normal Ökonomisch	I – –	II II II	❀ ❀ ❀	1 2 2	wahlweise wahlweise wahlweise	ja ja ja	60 60 40	2
Pflegeleichte Synthetics Empfindliche Gewebe Temp. 40°C	Intensiv Normal Ökonomisch	I – –	II II II	❀ ❀ ❀	1 2 2	wahlweise wahlweise wahlweise	ja ja ja	40 40 30	2

SCHONPROGRAMME für feine Baumwolle, Acryl und Polyester, die eine schonende Behandlung erfordern. Die Programme 5 und 6 sind entsprechend ausgelegt.

Feinwäsche Synthetics/Mischgewebe Temp. 40°C	Intensiv Normal Ökonomisch	I – –	II II II	❀ ❀ ❀	5 6 6	– – –	wahlweise wahlweise wahlweise	40 40 30	2

SPEZIALPROGRAMME. Für maschinen waschbare Wolle, Seide und Azetate, die eine extrem schonende Behandlung erfordern um Schrumpf zu vermeiden und die bei Niedrigstemperaturen gewaschen werden müssen um Farbeverluste zu vermeiden.

Wolle Temp. 40°C	Normal Ökonomisch	– –	II II	❀ ❀	8 8	– –	wahlweise wahlweise	40 30	1
Seide, Mischgewebe Temp. 30°C	Normal Ökonomisch	– –	II II	❀ ❀	8 8	– –	wahlweise wahlweise	30 MIN	1

KURZ-/RAPIDPROGRAMME. Zur Auffrischung von kleinen Wäschemengen mit niedrigem Verschmutzungsgrad. Die gesamte Zyklusdauer beträgt inclusive Spülen und Schleudern ca. 30 Minuten.

Kurzprogramm Buntwäsche Temp. 40°C	Rapid 60 min.	–	II	❀	4	wahlweise	wahlweise	40	2
Rapidprogramm Pflegeleicht Temp. 40°C	Rapid 30 min.	–	II	❀	7	–	wahlweise	40	1

KALTWÄSCHE. Für Baumwolle und Synthetics ungeeignet. Zur Anwendung für maschinenwaschbare, Wolle bei Einsatz von Flüssigwaschmitteln vorgesehen.

Kaltwäsche Pflegeleicht	Kalt	–	II	❀	8	–	wahlweise	MIN	1

SPÜL- UND SCHLEUDERPROGRAMM. Speziel für das Spülen und Schleudern von Handwäsche vorgesehen.

Baumwolle, Leinen und Pflegeleichte Synthetics	Spülen mit langem Schleudern Langem Schleudern (falls vorgesehen)	A C	– –	wahlweise –	– –	4.5 4.5
Pflegeleichte Wäsche Mischgewebe	Spülen mit kurzem Schleudern Kurzem Schleudern (falls vorgesehen)	B D	– –	wahlweise –	– –	2 2

WICHTIG - CDC: DYNAMISCHE KONTROLLE DES VERBRAUCHS. In der letzten Sparte ist jeweils die Höchstladung für Gewebe und Programm angegeben. Falls kleinere Ladungen gewäschen werden, verringert ihr CDC automatisch Wasserverbrauch, Energie und Programmdauer, in diesem Fall sollt auch weniger Waschmittel verwendet werden, wie auf der untenstehenden Tabelle angegeben.

Wäscheart	Beladung		
	4.5	2.0	von 1.0 bis 1.5
Kochwäsche, farbechte Buntwäsche, nicht farbechte Buntwäsche	Volle Dosierung	3/4 Dosierung	1/2 Dosierung
Pflegeleichte Synthetics, Mischgewebe, Feinwäsche		Volle Dosierung	3/4 Dosierung
Wolle	–	–	Volle Dosierung

N.B.: volle Dosis bedeutet, soviel, wie der Hersteller des Waschmittels angibt, oder die Menge, die in der Tabelle Abschnitt 3, Waschmittelzusatz, angegeben ist.